



PCS Fahrerhausbeleuchtung

Ein Muss für jeden Kastenwagen

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort**3
- Einleitung**4
 - Allgemeine Sicherheitshinweise4
- Technische Daten**5
- Einbauanleitung**6
- Bedienung**7
- Fehlerbehandlung**8
- Garantie- und Gewährleistungsklausel**9
 - Vom Garantieumfang ausgeschlossen9



Vorwort

Sehr geehrter Kunde / Sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für die Fahrerhausbeleuchtung der Firma PCS entschieden haben.

Durch Ihren Erwerb haben Sie die Möglichkeit das Ambiente ihres Kastenwagens zu verschönern.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Bedienungsanleitung um eine reibungslose und produktspezifische Benutzung zu garantieren.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer PCS Fahrerhausbeleuchtung.

Ihr PCS Team

Einleitung

Bei der richtigen Montage ist die **PCS Fahrerhausbeleuchtung** dank moderner LED-Technik weitestgehend wartungsfrei und leuchtet problemlos jahrelang, ohne dass sich Farben oder Helligkeit nennenswert verändern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie trotz der Kleinspannung von max. 12 Volt auf gute elektrische Verbindungen und Isolierung, um Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden. Achten Sie auf korrekte Absicherung Ihrer Stromzufuhr, beispielsweise Sicherungen in den Fahrzeugen. Die **PCS Fahrerhausbeleuchtung** darf nur mit der korrekten elektrischen Spannung betrieben werden. **Die PCS Fahrerhausbeleuchtung** darf nur mit 12 Volt Gleichspannung betrieben werden. Das Produkt ist nicht für kleine Kinder oder Tiere geeignet.


Die **PCS Fahrerhausbeleuchtung** ist nicht wasserfest und darf nicht in Feuchträume betrieben werden. Wird das Anschlusskabel mechanisch beschädigt, muss die Leuchte vom Stromnetz getrennt werden und darf nicht mehr betrieben werden.

Die **PCS Fahrerhausbeleuchtung** wird mit Gleichspannung betrieben. Achten Sie auf die richtige Polung bei der Montage, sonst leuchtet die Fahrerhausbeleuchtung nicht. Am Anschluss-Set ist der Plus-Pol markiert. Bevor Sie die Fahrerhausbeleuchtung fest montieren, testen sie diese unbedingt auf ihre Funktionalität.




Technische Daten

Modell	PCS Fahrerhausbeleuchtung
Leuchtmittel	LED
Spannungseingang	12 V DC
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichttemperatur	3000 K
Abmessungen (L*B*H)	1195x50x4 mm
Erhältliche Farben	Silber, Schwarz

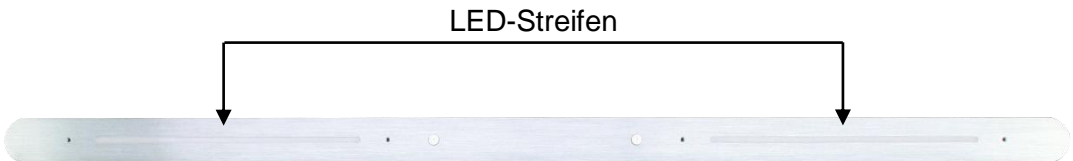


Einbauanleitung

1.

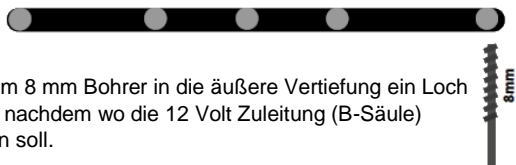


- Bohren Sie mit einem 8 mm Bohrer in die äußere Vertiefung ein Loch links oder rechts, je nachdem wo die 12 Volt Zuleitung (B-Säule) durchgeführt werden soll.

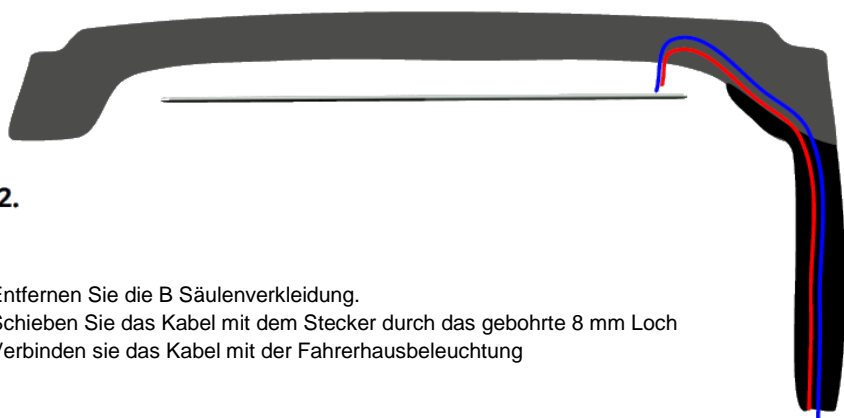

2.

- Entfernen Sie die B Säulenverkleidung.
- Schieben Sie das Kabel mit dem Stecker durch das gebohrte 8 mm Loch
- Verbinden sie das Kabel mit der Fahrerhausbeleuchtung

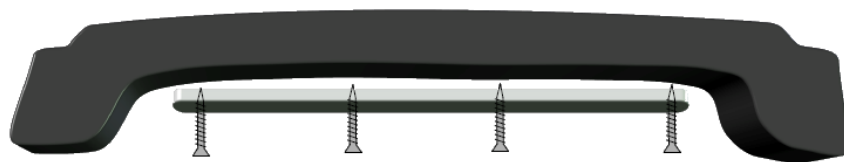

3.

- Drücken Sie die Fahrerhausbeleuchtung in die Vertiefung der B Säulenverkleidung.
- Vergewissern Sie sich, dass sie beim andrücken keine Kabel einklemmen oder verletzen.
- Schrauben Sie die Leuchte mit den in dem Paket befindlichen Schrauben an der Verkleidung fest.
- Schließen Sie die Fahrerhausbeleuchtung an die vorhandenen 12 Volt Gleichstromversorgungen an.



Bedienung

1. 1x mal drücken um die Ambientebeleuchtung einzuschalten.
2. 2x mal drücken um die Lichtleisten einzuschalten.
3. Nach dem 2x mal drücken, den Touch-Sensor gedrückt halten, um die Lichtleistung auf die gewünschte Helligkeit zu regulieren.
4. 1x mal drücken um die Lichtleiste komplett auszuschalten.

Fehlerbehandlung

Fehler	Prüfgegenstände	Lösung
Die LED-Streifen schalten sich nicht ein.	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfen Sie, ob das Kabel locker oder beschädigt ist. 2.) Überprüfen Sie, ob die Touch-Sensoren schmutzig sind. 3.) Überprüfen Sie ob das Anschlusskabel richtig verbunden ist (Weißer Stecker). 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Stecken Sie das Kabel fest rein oder benutzen Sie ein Ersatzkabel. 2.) Die Touch-Sensoren vorsichtig mit einem Tuch reinigen. 3.) Den Stecker fest reinstecken und Sitz überprüfen.
Die Touch-Sensoren sind nicht beleuchtet.	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung richtig angeschlossen ist. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Das Anschlusskabel der Beleuchtung richtig an Ihre Verteilung anschließen.
Die LED-Streifen flackern.	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfen Sie, ob 12V Zuleitung ein Fehler aufweist. 2.) Überprüfen Sie, ob die Batterie geladen ist oder ein Fehler aufweist. 3.) Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen oder beschädigt sind. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bei Fehlern im 12V System bitte Ihren Händler kontaktieren. 2.) Die Batterie vollständig laden und/oder bei einer Fehlermeldung Ihren Händler kontaktieren. 3.) Die Kabel richtig anschließen oder bei einer Beschädigung austauschen.
Die LED-Streifen lassen sich nicht dimmen.		1.) Kontaktieren Sie uns.
Die LED-Streifen lassen sich nicht ausschalten.		
Nur ein LED-Streifen funktioniert.		



Garantie- und Gewährleistungsklausel

Die PCS Fahrerhausbeleuchtung wurde nach der CE-Norm konform konstruiert und hergestellt. Der Gewährleistungszeitraum beläuft sich auf 24 Monate.

Vom Garantiefumfang ausgeschlossen

Im Falle eines Garantieantrags werden folgende Situationen nicht übernommen:

- Kein gerechtfertigter Garantierund
- Probleme, die durch Wasserablagerungen oder Kaffeerückstände verursacht wurden
- Probleme, die durch die Wartung durch eine Person verursacht werden, die nicht vom Hersteller autorisiert ist oder von der Firma PCS geschult wurde.
- Probleme, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- Probleme, die durch einen unautorisierten Umbau der Maschine verursacht wurden.
- Probleme, die durch Zerstörung von Zubehörteilen verursacht wurden.
- Durch Menschen verursachte Probleme oder durch höhere Gewalt verursachte Naturschäden.
- Alle Personen- oder Sachschäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- Probleme, die durch statische oder ähnliche Situationen beeinflusst wurden. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass Sie das Gerät manuell neustarten