
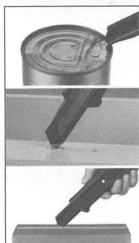


Clever Work HP

Sicherheits- und Cuttermesser mit automatischem Klingentrückzug

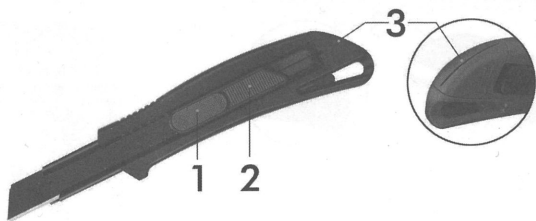

Hilfs-Tool

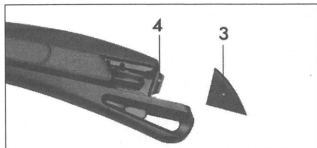


Abb. 1

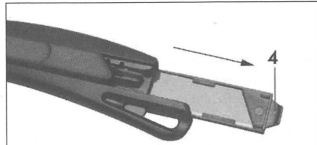


Abb. 2

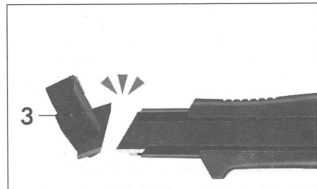


Abb. 3




Abb. 4

Sollbruchstellen



Bedienung als Cuttermesser:

- a) Schieben Sie die Klinge mithilfe des Schiebers (2) bis zur gewünschten Länge nach vorne heraus.

Achtung Verletzungsgefahr! Schieben Sie die Klinge während des Schneidens nicht zu weit heraus, da diese sonst instabil wird und brechen kann.

Bedienung als Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug:

- a) Schieben Sie die Klinge mit dem Drücker (1) mit dem Daumen nach vorn und halten ihn während des Schneidevorganges gedrückt.
b) Die Klinge fährt automatisch wieder zurück, sobald Sie den Drücker (1) loslassen.

Verwendung als Hilfs-Tool:

Das Tool an der Klingenführungsschiene kann als Deckelöffner für Farb Dosen, Not-schraubendreher oder zum Öffnen von Paketklebeband, ohne die Klinge auszufahren, eingesetzt werden.

Klinge abbrechen:

Stumpfe Klingenteile können mit der Endkappe (3) gefasst und an der Sollbruchstelle vorsichtig abgebrochen werden.

- a) Ziehen Sie die Endkappe (3) ab (Abb. 1).
b) Schieben Sie den Ersatzklingenhalter (4) bis zur Sollbruchstelle heraus.
c) Stecken Sie die Endkappe (3) mit dem Schlitz auf die Klinge (Abb. 3) und brechen sie vom Körper weg nach hinten ab. Das Segment bricht automatisch an der Sollbruchstelle weg (Abb. 5).
d) Nach Gebrauch drücken Sie die Endkappe (3) wieder in das Gehäuse.

Achtung Verletzungsgefahr! Die Klinge steht unter Spannung. Beim Abbrechen können Klingenteile herumschleudern, die Sie und andere Personen in der Umgebung verletzen können. Schützen Sie sich daher ausreichend und tragen eine Schutz- oder Sonnenbrille. Brechen Sie die Klinge in ein Behältnis ab, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Klingen wechseln:

- a) Nehmen Sie die Endkappe (3, Abb. 1) ab und ziehen das Klingenendstück mit dem Schieber (2) aus der Führungsschiene nach hinten heraus.
b) Ziehen Sie den Ersatzklingenhalter (4) aus der Führungsschiene heraus und entnehmen die Ersatzklinge. Legen Sie die neue Klinge auf den Schieber (Abb. 4) auf.
c) Führen Sie den Ersatzklingenhalter (4) sowie die Klinge mit dem Schieber vorsichtig in die Klingenführungsschiene und drücken die Endkappe (3) wieder in das Gehäuse.

Sicherheitshinweise



Nicht für Kinder geeignet! Lassen Sie das Messer nie unbeaufsichtigt, wenn es für Kinder erreichbar ist! Der Artikel weist sehr scharfe Kanten und Spitzen auf. Handhaben Sie ihn vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden!



Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.



PRODUCTS FOR LIFE

Clever Work HP

Snap-off knife and safety cutter with automatic blade retraction

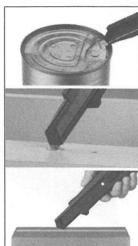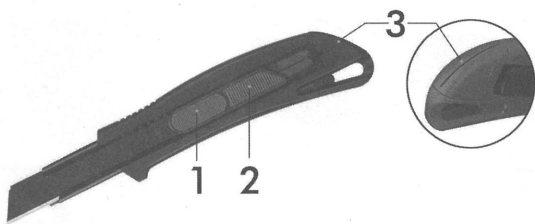

Tool

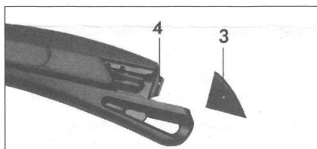


Fig. 1

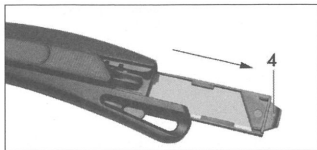


Fig. 2

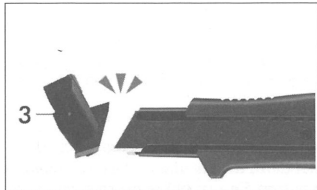


Fig. 3




Fig. 4

Operation as a cutter knife:

- a) Use the slider (2) to push the blade out to the desired length.

Warning for risk of injuries! Don't slide the blade too wide for cutting because the blade becomes instable and can break easily.

Operation as a safety cutter with automatic blade retraction:

- a) Use the pusher (1) to push the blade forward with your thumb and hold it down during the cutting process.
b) The blade automatically moves back as soon as you release the pusher (1).

Use the tool:

The tool on the blade guide rail can be used as a lid opener for paint cans, as an emergency screwdriver or to open adhesive tape without extending the blade.

Break the blade:

Blunt blade parts can be baught with the end cap (3) and carefully broken off at the predetermined breaking points.

- a) Pull off the end cap (3, Fig. 1) .
b) Push the blade out with the pusher (2) to the predetermined breaking points.
c) Insert the end cap (3) with the slot onto the blade (Fig. 3) and break it away from the body to the rear. The segment breaks off automatically at the predetermined breaking point (Fig. 5).
d) After use push the end cap (3) back into the housing.

Warning for risk of injuries! The blade is under tension. When shortening the blade flying parts can injure you and people around you. Protect your body sufficiently and wear an eye protection or sun glasses to protect your eyes. Break the blade parts in a waste container to avoid any injury.

Replace the blade:

- a) Once all blade parts have been used, remove the end cap (3, Fig. 1) and push the blade end piece backwards with the slider (2).
b) Pull out the spare blade holder (4) and take the blade. Place a the blade on the slider (Fig. 4).
c) Insert the blade with the slider and the spare blade holder (4) carefully back into the blade guide rail and push the end cap (3) back into the housing.

breaking points



Safety warnings



Unsuitable for children! Do not leave the knife unattended when it is in reach of children! This product has several pointed tools. Handle carefully to avoid possible injury! Use this product only in the way intended. Another use may result in damages to the