


Anbringung des Filtergehäuses.



Auf der Rückseite des Filtergehäuses um die Lüfteraustrittsöffnung eine Silikonraupe auftragen.



Das Filtergehäuse muss mindestens 5mm vom Türrahmen angebracht werden. Als Montagehilfe zwischen Türrahmen und Filtergehäuse 5mm Flachmaterial halten. Schrauben, 3,5 x 16 VA ohne vorzubohren ins Alublech eindrehen und anziehen.

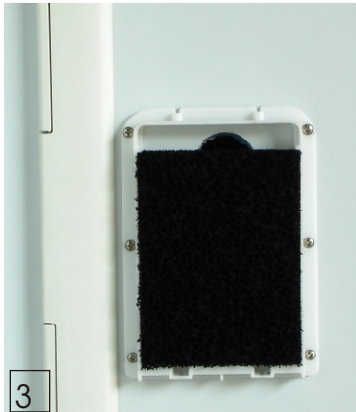

Filter in die vorhandene Fixierung einsetzen



Abdeckung oben aufsetzen- unten etwas nach vorne ziehen. Abdeckung von oben nach unten schieben und einrasten. Bei Andrücken dieser Schrauben einsetzen und leicht anziehen.

Installation of Filter Casing



Apply a line of silicon caulking to the back side of the filter casing around the fan discharge opening



The filter casing must be installed at least 5mm from the door frame.
Hold 5 mm of flats between the door frame and the filter casing as an assembly support.
Insert and tighten screws, 3.5 x 16 VA, without pre-drilling into aluminum sheet.
Apply a line of silicon caulking to the back side of the filter casing around the fan discharge opening.



Insert filter into designated setting

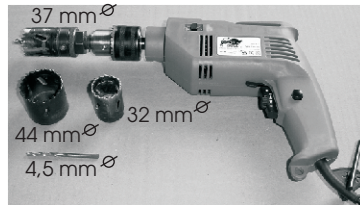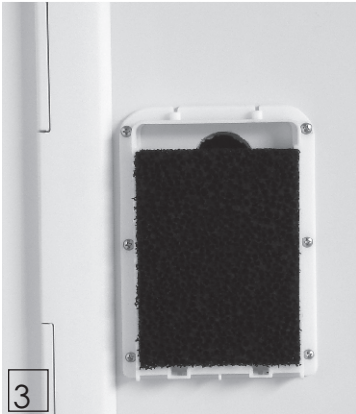

Place cover plate on top. Pull lower section forward slightly. Push cover plate from top to bottom and snap into place. Insert screws and tighten slightly while pressing on cover plate.



Installation du logement du filtre



Appliquez une couche de silicone sur la partie arrière du logement du filtre, autour de l'ouverture de sortie de l'aération.



Le logement du filtre doit être installé à au moins 5 mm du châssis de la porte. Pour vous aider dans le cadre du montage, maintenez le matériel plat entre le châssis de la porte et le logement du filtre. Insérez et serrez les vis 3,5 x 16 VA dans la tôle d'aluminium sans procéder à un perçage préalable.



Installez le filtre dans la fixation existante.



Placez le couvercle. Tirez légèrement la partie inférieure vers l'avant, puis vers l'arrière et veillez à ce que le couvercle s'enclenche. Appuyez sur le couvercle, insérez et serrez légèrement les vis.